



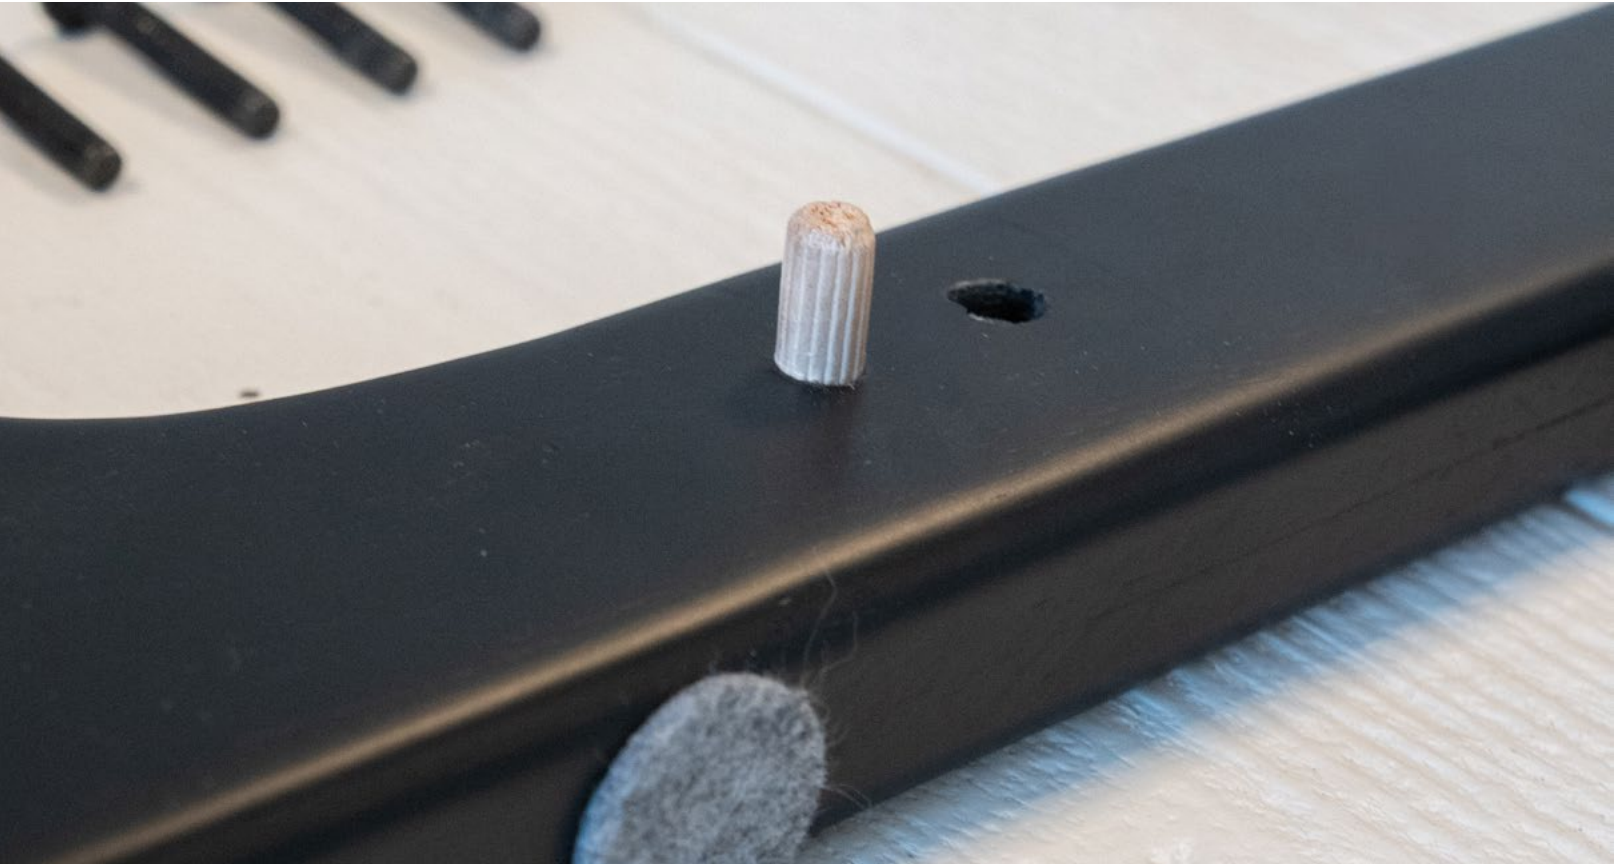

Benodigdheden

|                            |                          |                    |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 zitting                  | 3 tussenstukken (frame)  | 4 dwarsmoeren      |
| 1 rugleuning               | 7 goudkleurige schroeven | 8 houten pinnetjes |
| 2 armen (buitenkant frame) | 1 inbussleutel           | 6 zwarte schroeven |

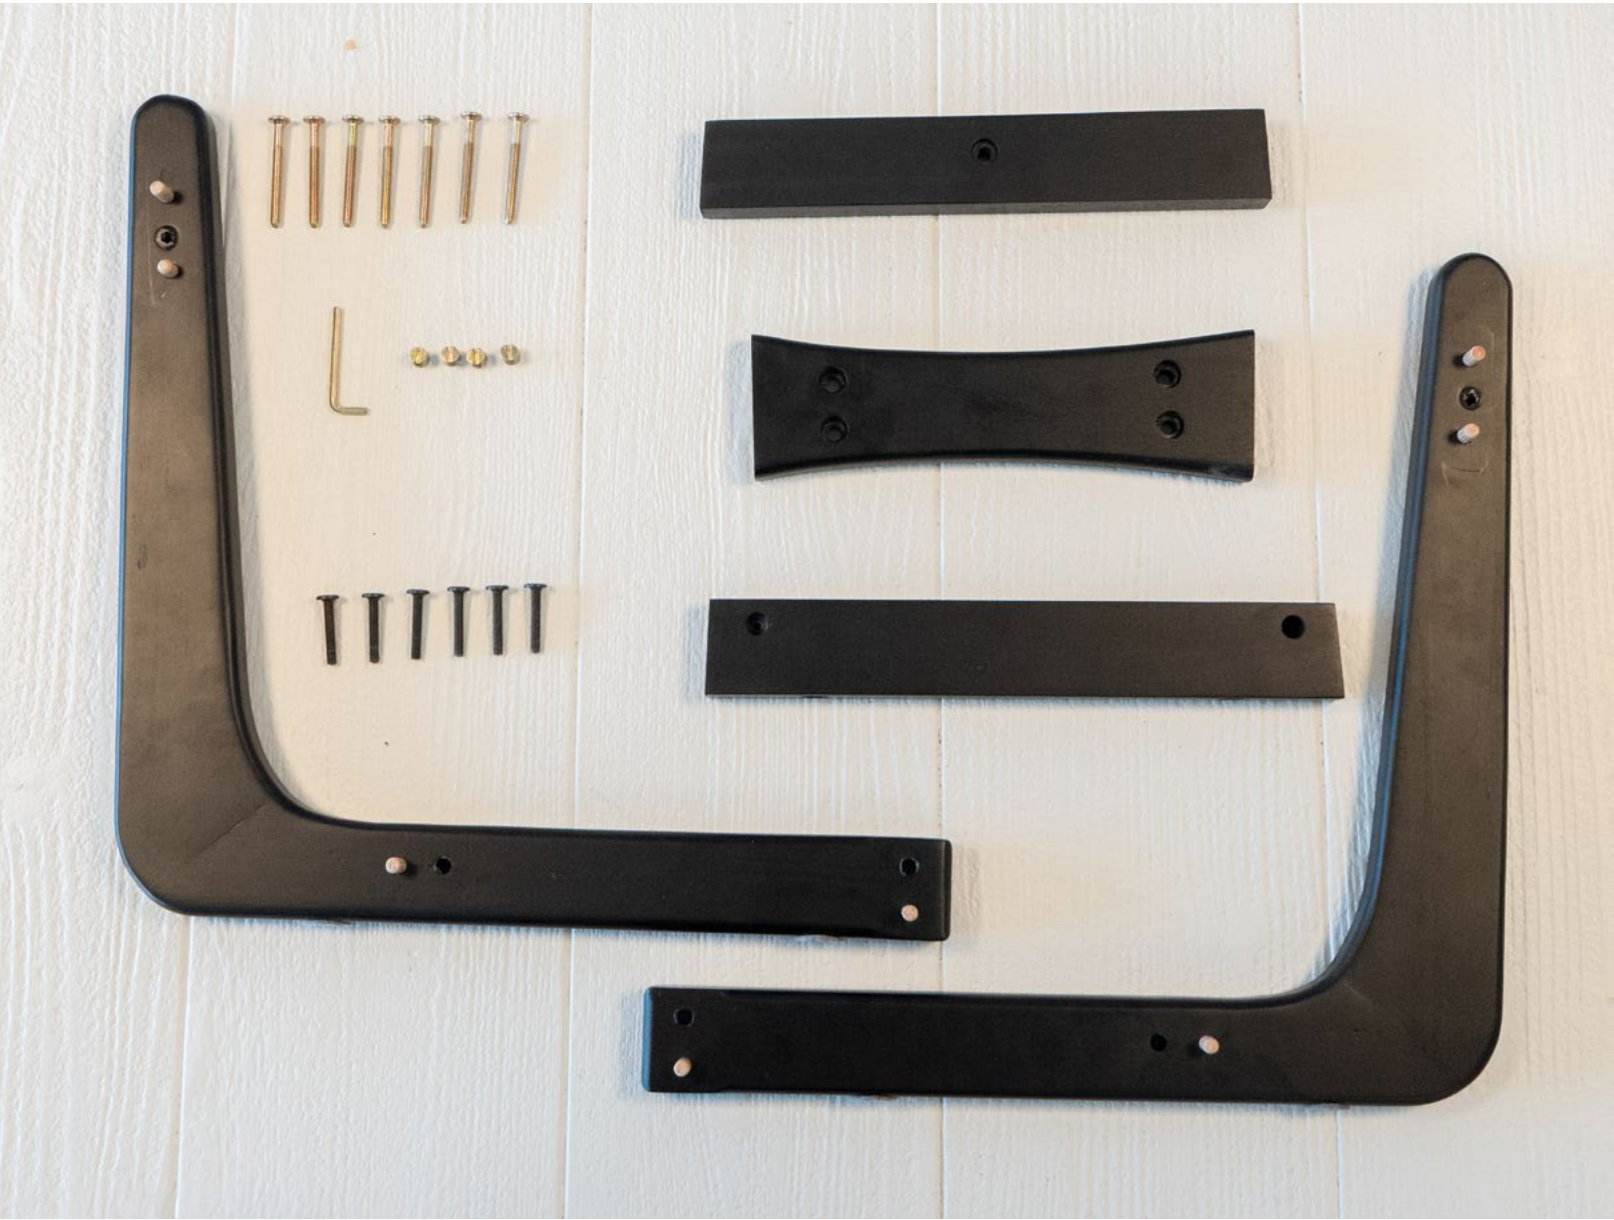

Stap 1

Plaats de houten pinnetjes in de gaten aan de binnenkant van de armleuningen, zoals afgebeeld.



Stap 2

Neem het bovenste tussenstuk en bevestig dit losjes met een zwarte schroef aan één arm van het frame.



### Stap 3

Pak het achterste tussenstuk (onderzijde van het frame). Plaats een dwarsmoer in het daarvoor bestemde gat, zoals afgebeeld.




### Stap 4

Monteer dit achterste tussenstuk met een goudkleurige schroef aan de arm van het frame.



### Stap 5

Plaats het voorste tussenstuk (onderzijde van het frame).

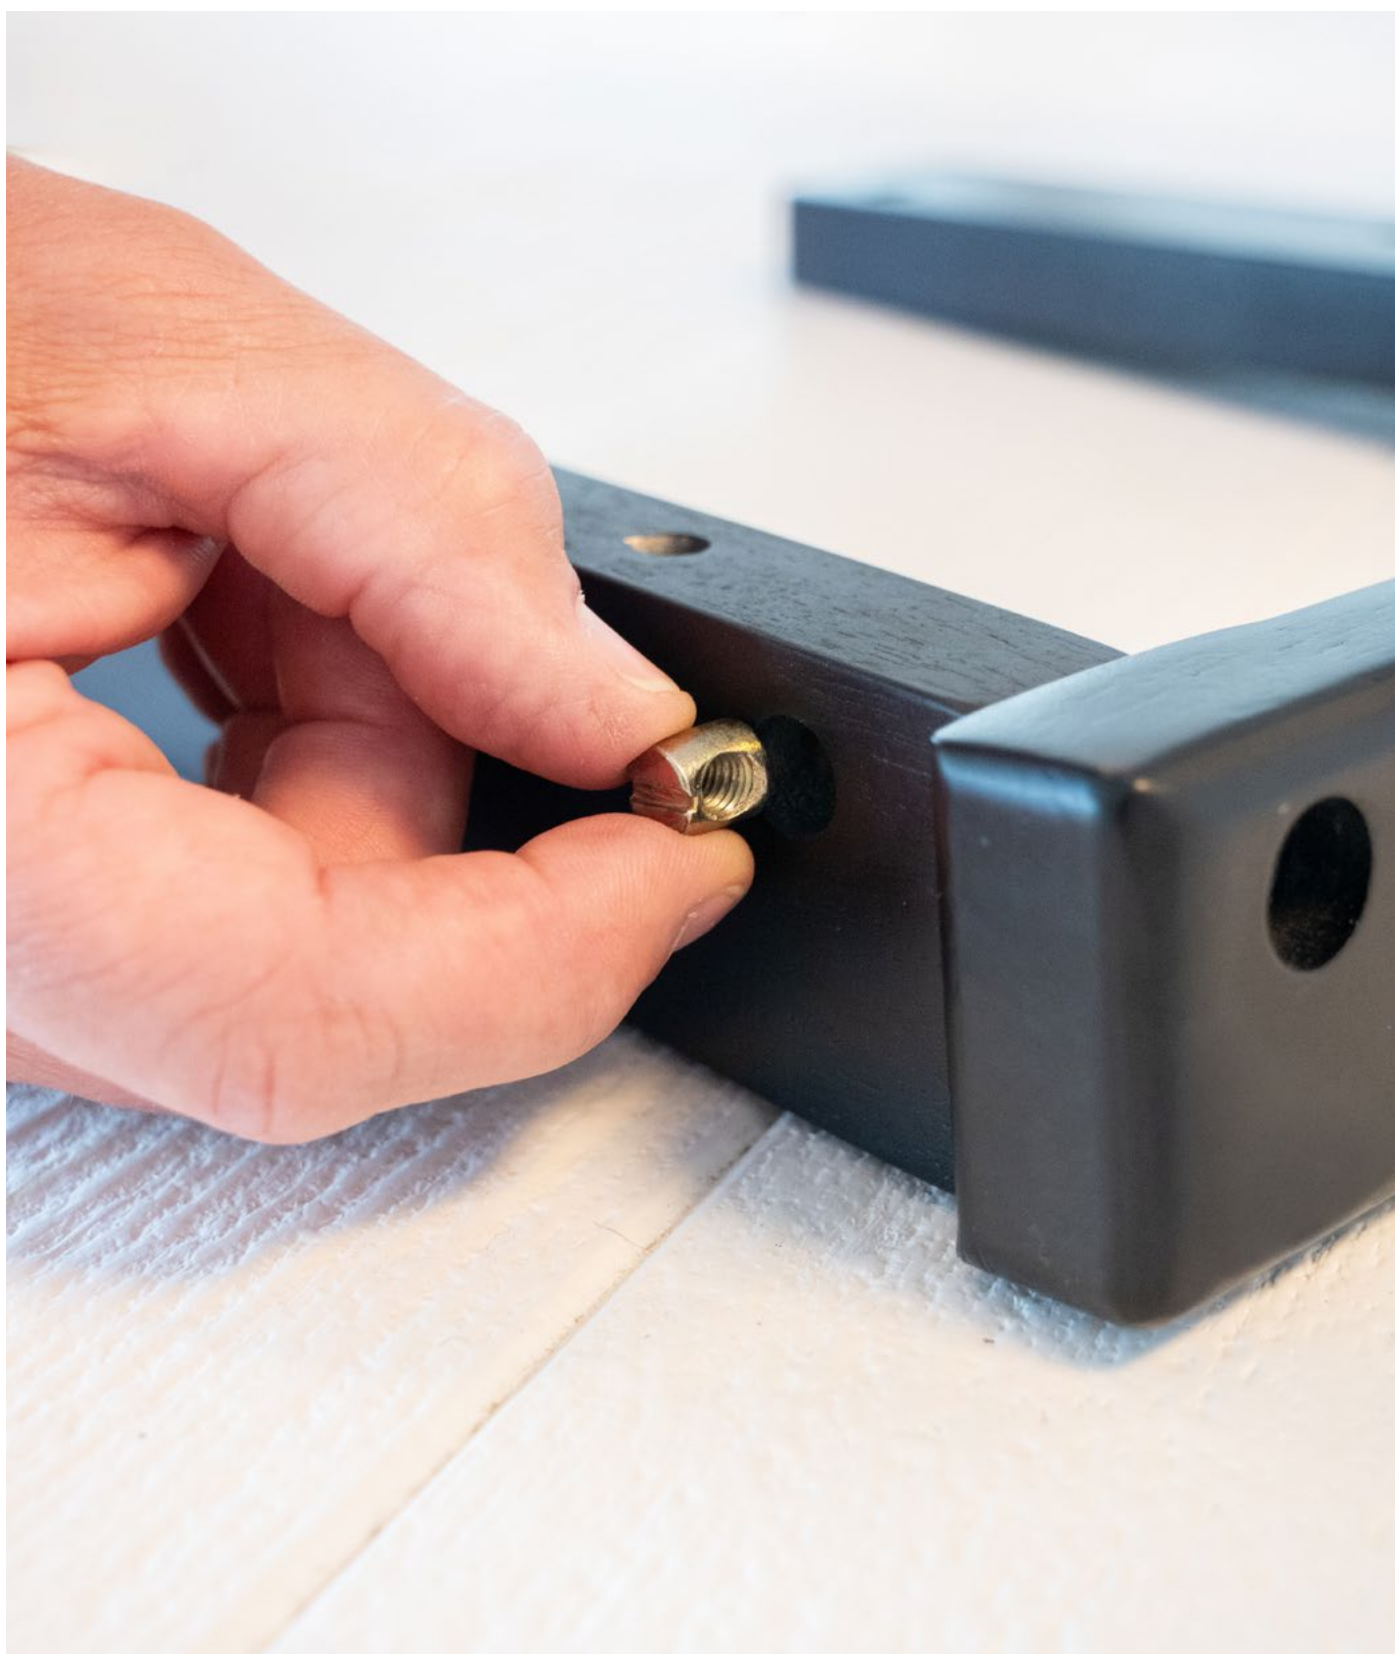

**Stap 6**

Laat ook hier een dwarsmoer in het gat vallen en bevestig het tussenstuk met een goudkleurige schroef aan de arm.



**Stap 7**

Herhaal stap 2 t/m 6 voor de andere arm van het frame. Draai aan het einde alle goudkleurige schroeven stevig aan.



### Stap 8

Bevestig de zitting op het frame met de goudkleurige schroeven, zoals afgebeeld.



### Stap 9

Monteer de rugleuning met de zwarte schroeven op het frame, zoals te zien in de afbeelding.